


Programmering af kodetastatur 866 Mhz til motor Magic-2

INDKODNING AF MOTOR TIL KODETASTATURET

1. Tryk kortvarigt pil op + pil ned samtidigt på Magic 600 til et **F** vises i displayet ved siden af knapperne.
(OBS hvis du har en Magic 1000 vises **FO** i displayet)
Se de røde ringe i billedet til højre. ———>
2. Tast 3333 på kodetastaturet (forudindstillet grundkode) og hold "sendeknappen" **S**, nede til højre (ca. 7 sec) slip derefter knappen og den grønne lysdiode holder op med at blinke.
(Andre forudindstillede grundkoder er 4444, 6666 eller 7777.)
3. Nu er motoren koblet til kodetastaturet med koden 3333.
4. For at åbne og lukke porten skal du herefter taste den 4 cifrede kode og derefter trykke på **S**.

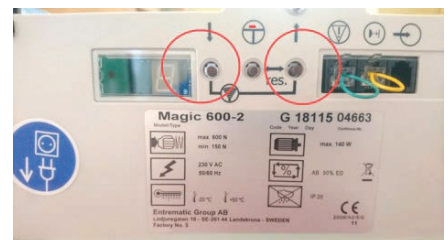

Magic 600/1000

SKIFT TIL EGEN INDIVIDUEL KODE

1. Tryk 3333 på kodetastaturet (ved hvert tryk blinker dioden grønt) og hold derefter "funktionsknappen" **F** inde (nede til venstre) i ca. 10 sekunder. Kodetastaturets lysdiode viser konstant rød. Fortsæt direkte med punkt 2 når det lyser rødt.
2. Tast den nye kode - eksempelvis 5152 (ved hvert tryk blinker det rødt/grønt). Afslut med at holde "funktionsknappen" **F** inde til den røde diode blinker kort 2 gange.
3. Tast samme kode (5152) ved hvert tryk blinker det rødt/grønt.) Afslut med at holde "funktionsknappen" **F** nede indtil dioden langsomt blinker grønt 2 gange.
4. Vent ca.10 sekunder inden du tester om kodetastaturet fungerer med den nye kode.
5. Tryk 5152 og derefter **S** "senderknappen" for at åbne/lukke.



VILL DU HAVE 2 ELLER FLERE KODER TIL SAMME PORTMOTOR?

Gennemgå step 1 til 5 men erstat en af de andre forvalgte koder (4444, 6666 eller 7777) med en ny personlig kode.

TIPS!

Undgå at vælge "lette" eller åbenbare koder såsom 1111 eller 1234.